


Cubrecárter Bmw G650gs

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1- Retirar el protector de plástico del regulador de corriente y sus grapas.

A continuación instalar las grapas M6 suministradas en las pestañas del chasis inferior como aparecen en la foto, tratando que queden centradas

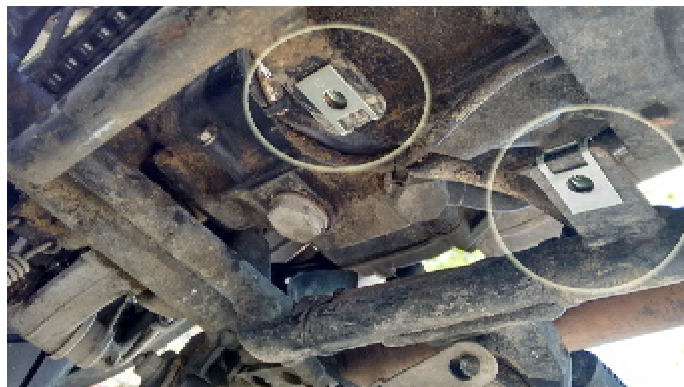

2- Enroscar el silentbloc en el frontal del chasis hasta que haga tope



3-Colocar las bridas metálicas en la parte inferior del chasis

4- Sujetar el cubrecárter con el tornillo M6 a el silentbloc delantero y a continuación enroscar los tornillos correspondientes a las grapas inferiores, dejando un juego suficiente para mover las bridas a su posición.

5-Colocar los tornillos de sujeción de las bridas metálicas. Una vez hecho esto, apretar el tornillo frontal, los de abajo (B) y finalmente los de las bridas (C).

